



Aswin Piratheepan

Partage de Dossiers avec Samba

Table des matières

Contexte	3
Objectif.....	3
Prérequis	3
Matériel nécessaire	3
Procédure	4
1. Installation de Samba	4
2. Configuration de Samba.....	4
2.1 Création d'un utilisateur Samba	4
2.2 Configuration du fichier smb.conf	5
3. Création et Partage d'un Dossier	6
3.1 Définition des permissions	6
4. Redémarrage des Services	6
4.1 Redémarrez les services Samba :.....	6
5. Accès au Partage depuis un Client.....	7
6. Tests et Vérifications	8
6.2 Test d'écriture et de lecture	8
7. Sécurité et Maintenance	8
7.1 Surveillance des logs.....	8
7.2 Mises à jour régulières	8
Bilan	9

Contexte

Dans un environnement réseau, le partage de fichiers entre différents systèmes d'exploitation (Linux, Windows, MacOS) est une nécessité courante. Samba est une solution open-source qui permet de partager des dossiers et des imprimantes entre ces systèmes en utilisant le protocole SMB/CIFS.

Objectif

Configurer un serveur Samba pour partager des dossiers de manière sécurisée et accessible depuis différents clients sur le réseau.

Prérequis

1. Serveur Linux (Debian, Ubuntu, Red Hat, etc.) avec accès root ou sudo.
2. Connexion réseau fonctionnelle entre le serveur et les clients.
3. Liste des utilisateurs autorisés à accéder aux partages.
4. Connaissances de base en ligne de commande Linux.

Matériel nécessaire

- Serveur Linux.
- Clients Windows, Linux ou MacOS.
- Espace disque suffisant pour les dossiers partagés.

Procédure

1. Installation de Samba

1. Mettez à jour les paquets du système :

```
bash
sudo apt update && sudo apt upgrade -y # Pour Debian/Ubuntu
sudo yum update -y                     # Pour CentOS/RHEL
```

2. Installez le paquet Samba :

```
bash
sudo apt install samba -y              # Pour Debian/Ubuntu
sudo yum install samba -y              # Pour CentOS/RHEL
```

3. Vérifiez l'installation :

```
bash
smbd --version
```

2. Configuration de Samba

2.1 Création d'un utilisateur Samba

1. Créez un utilisateur Linux (si nécessaire) :

```
bash
sudo adduser nom_utilisateur
```

Ajoutez l'utilisateur à Samba et définissez un mot de passe :

```
bash
sudo smbpasswd -a nom_utilisateur
```

2.2 Configuration du fichier smb.conf

Sauvegardez le fichier de configuration original :

```
bash
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak
```

Éditez le fichier de configuration :

```
bash
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Ajoutez ou modifiez les sections suivantes :

```
[global]
    workgroup = WORKGROUP
    server string = Serveur Samba
    security = user
    map to guest = bad user
    dns proxy = no

[partage_public]
    path = /srv/partage_public
    browsable = yes
    writable = yes
    guest ok = yes
    read only = no

[partage_prive]
    path = /srv/partage_prive
    valid users = nom_utilisateur
    browsable = yes
    writable = yes
    guest ok = no
    read only = no
```

1. Enregistrez et quittez (Ctrl + O, Ctrl + X).

3. Création et Partage d'un Dossier

1. Créez les dossiers partagés :

```
bash

sudo mkdir -p /srv/partage_public
sudo mkdir -p /srv/partage_prive
```

3.1 Définition des permissions

1. Définissez les permissions pour le dossier public :

```
bash

sudo chmod -R 777 /srv/partage_public
sudo chown -R nobody:nogroup /srv/partage_public
```

Définissez les permissions pour le dossier privé :

```
bash

sudo chmod -R 770 /srv/partage_prive
sudo chown -R nom_utilisateur:nom_utilisateur /srv/partage_prive
```

4. Redémarrage des Services

4.1 Redémarrez les services Samba :

```
bash

sudo systemctl restart smbd nmbd
sudo systemctl enable smbd nmbd
```


Vérifiez l'état des services :

```
bash


sudo systemctl status smbd nmbd
```

5. Accès au Partage depuis un Client

1. Ouvrez l'Explorateur de fichiers et saisissez l'IP comme sur cet exemple :

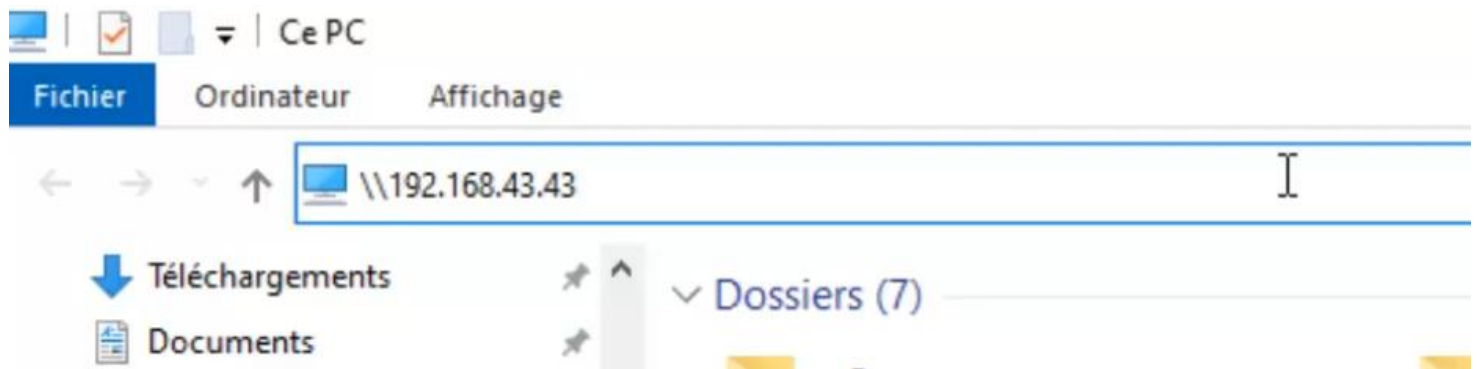

2. Entrez les identifiants de l'utilisateur Samba si nécessaire.

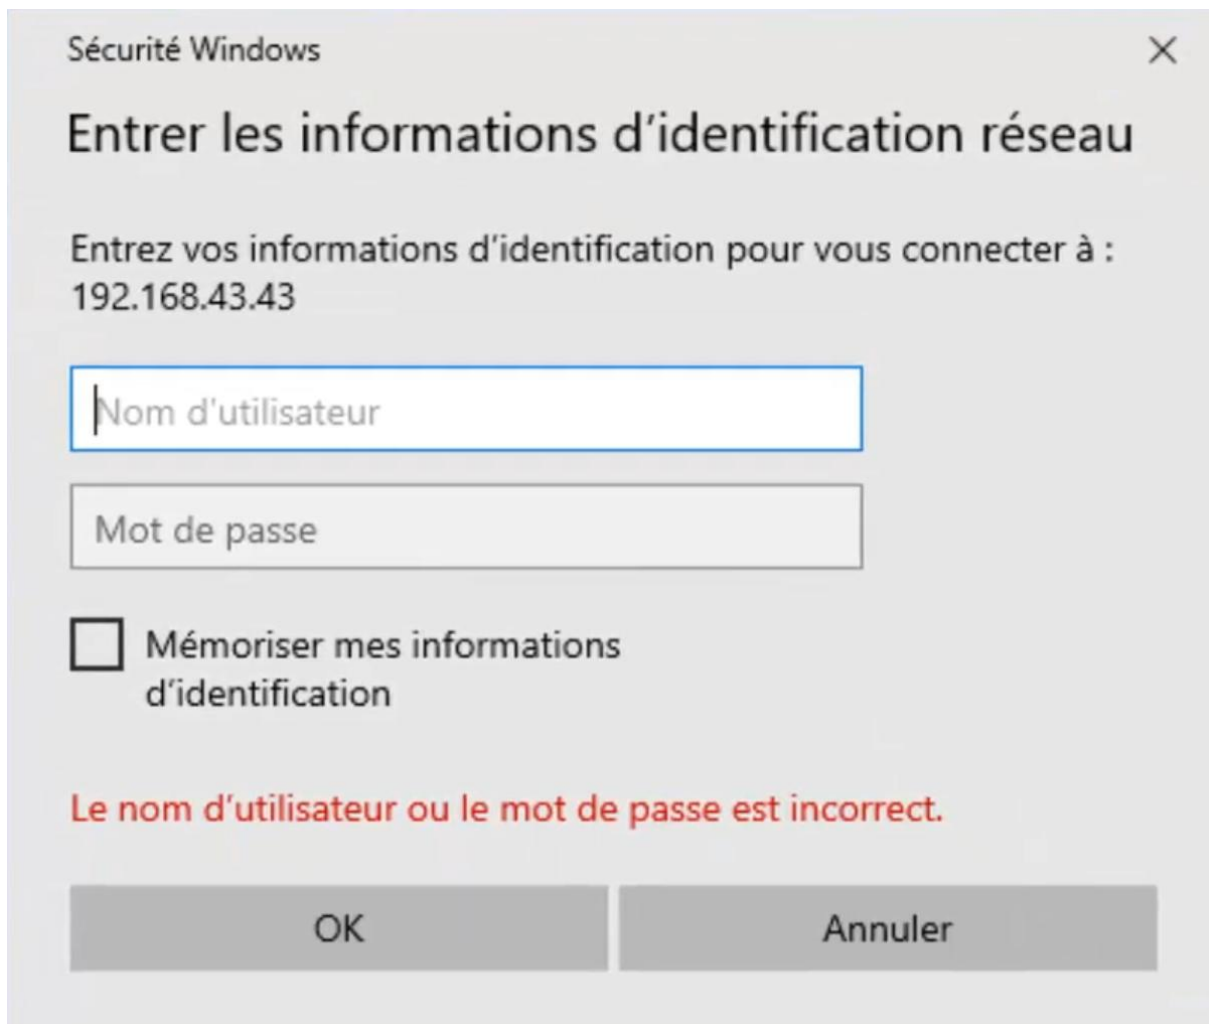

6. Tests et Vérifications

Testez la connectivité depuis un client :

```
bash
ping adresse_ip_serveur
```

6.2 Test d'écriture et de lecture

Créez un fichier test dans le partage public :

```
bash
echo "Test" > /srv/partage_public/test.txt
```

Vérifiez son accès depuis un client.

7. Sécurité et Maintenance

7.1 Surveillance des logs

Consultez les logs Samba :

```
bash
sudo tail -f /var/log/samba/log.smbd
```

7.2 Mises à jour régulières

Mettez à jour Samba régulièrement :

```
bash
sudo apt update && sudo apt upgrade samba -y
```

Bilan

La configuration de Samba permet un partage de fichiers efficace et sécurisé entre différents systèmes d'exploitation. Une maintenance régulière et des tests de connectivité assurent un fonctionnement optimal et une sécurité renforcée.